ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

GR

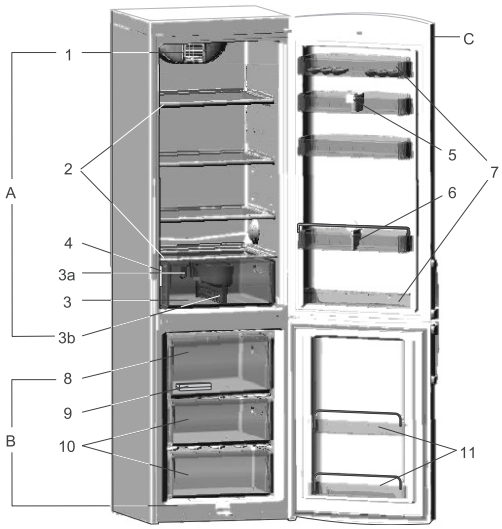

A. Ψυγείο

1. Ανεμιστήρας με λαμπτήρα και αντιβακτηριακό φίλτρο
2. Ράφια
3. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά

3a. Διαχωριστής συρταριού φρούτων και λαχανικών

4. Πινακίδα μητρώου
5. Διαχωριστής
6. Αφαιρούμενο ράφι για φιάλες
7. Ραφάκια

B. Καταψύκτης

8. Πάνω καλάθι (περιοχή κατάψυξης)
9. Παγοθήκη

10. Καλάθι για τη διατήρηση κατεψυγμένων
11. Ράφια καταψύκτη για πίτσες και άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό χρόνο συντήρησης

C. Πίνακας χειριστηρίων και οθόνη LCD

Προσοχή:

- **Ο ανεμιστήρας** συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου και στη βελτίωση των συνθηκών διατήρησης των τροφίμων. Ο ανεμιστήρας ανάβει και σβήνει αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού συστήματος

Προσοχή:

Ο ανεμιστήρας ανάβει ΜΟΝΟ εάν λειτουργεί ο συμπιεστής. ΜΗΝ καλύπτετε την είσοδο αέρα με τρόφιμα.

- Η θερμοκρασία του αέρα του δωματίου, η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα και η θέση της συσκευής μπορούν να επηρεάσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου.
- **Ο αριθμός των ραφιών** και η μορφή των αξεσουάρ μπορούν να διαφέρουν αναλόγως με το μοντέλο. Ολα τα ράφια είναι αφαιρούμενα.
- Τα **εξαρτήματα** δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.

Το **αντιβακτηριακό φίλτρο** διασφαλίζει υψηλότερο βαθμό υγιεινής στο εσωτερικό του ψυγείου, καθαρίζοντας συνεχώς τον αέρα από τα βακτηρίδια. Βγάλτε το από τη θήκη στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών (στοιχείο 3) και τοποθετήστε το στη γρίλια (στοιχείο 1).
Αντικαθιστάτε το φίλτρο κάθε 6 μήνες.

1. Βγάλτε και πετάξτε το φίλτρο μαζί με τη γρίλια.
2. Αντικαταστήστε το φίλτρο και τη γρίλια με νέα ανταλλακτικά.
3. Η διαδικασία αντικατάστασης περιγράφεται στη συσκευασία του φίλτρου.

Το φίλτρο αυτό διατίθεται από το Σέρβις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

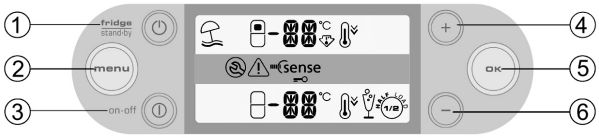

Κουμπιά on/off διαμερισμάτων, επιλογής στοιχείων μενού, επιλογής και επιβεβαίωσης

1. Κουμπί Stand-by - On / OFF του ψυγείου
2. Κουμπί επιλογής στοιχείων μενού
3. Κουμπί ON/OFF συσκευής
4. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας επιλεγμένου διαμερίσματος
5. Κουμπί επιβεβαίωσης
6. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας επιλεγμένου διαμερίσματος.



Εικονίδια λειτουργιών και ρυθμίσεων

1. Διαθέσιμες λειτουργίες και ρυθμίσεις για το ψυγείο
2. Εικονίδια προϊόντος, συναγερμού ή βλαβών
3. Διαθέσιμες λειτουργίες και ρυθμίσεις για τον καταψύκτη.

Άναμμα της συσκευής: Πιέστε το κουμπί “On-Off”

Σβήσιμο του ψυγείου: Πιέστε πάλι το κουμπί On-Off

Ρύθμιση θερμοκρασίας: Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία στο ψυγείο ή στον καταψύκτη, πιέστε το πλήκτρο Menu έως ότου ανάψει το εικονίδιο θερμοκρασίας του ψυγείου ή του καταψύκτη (το σύμβολο αναβοσβήνει).
Στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα κουμπιά +/- και επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουμπί “OK”.

Εμφάνιση των θερμοκρασιών ψυγείου και καταψύκτη.
Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί από +2°C έως + 8°C. Παρομοίως για τον καταψύκτη η θερμοκρασία μπορεί να προγραμματιστεί από -18°C έως -24°C.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Συνδέοντας τη συσκευή στο ρεύμα η οθόνη ανάβει και όλα τα εικονίδια εμφανίζονται για λίγα δευτερόλεπτα. Η εργοστασιακή τιμή ρύθμισης -18°C εμφανίζεται και αναβοσβήνει, το σύμβολο sense ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία +5°C (εργοστασιακή ρύθμιση). Ενώ η συσκευή λειτουργεί για την επίτευξη της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας, το εικονίδιο συναγερμού ανάβει ⚠, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο της θερμοκρασίας στην οθόνη του καταψύκτη αναβοσβήνει (- -). Αυτό σημαίνει ότι στη συσκευή δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η ιδανική θερμοκρασία για τη διατήρηση των τροφίμων. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ok για να διακοπεί ο ηχητικός συναγερμός.

Το εικονίδιο ⚠ σβήνει όταν ο καταψύκτης φτάσει σε θερμοκρασία κάτω των -12°C, στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία -18°C και στο σημείο αυτό μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον καταψύκτη. Μετά το άναμμα πρέπει να περιμένετε 2 ή 3 ώρες πριν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία διατήρησης για κανονικό φορτίο του ψυγείου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Αν βάλετε τρόφιμα πριν το ψυγείο κρυώσει εντελώς, αυτά μπορεί να αλλοιωθούν.
- Η ρύθμιση των χειριστηρίων του ψυγείου και του καταψύκτη σε θερμοκρασία μικρότερη από την ενδεδειγμένη, δεν χρησιμεύει για την ταχύτερη ψύξη των θαλάμων.
- Ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου της εξωτερικής υγρασίας προστατεύει από τη συγκέντρωση υγρασίας στα άκρα της πρόσοψης.

Μην ανησυχήσετε αν αυτά τα άκρα μερικές φορές είναι ζεστά στην αφή.

Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, ανάβει ο λαμπτήρας στο εσωτερικό. Μετά από 10 λεπτά ανοίγματος της πόρτας το φως σβήνει.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες έως ότου ο καταψύκτης φτάσει σε θερμοκρασία κάτω των -12°C.

Διαθέσιμες λειτουργίες και ρυθμίσεις για το ψυγείο.

Πόρτα ψυγείου ανοιχτή

5°C Προγραμματισμένη θερμοκρασία ψυγείου

Ταχεία ψύξη

Η λειτουργία αυτή πρέπει να ενεργοποιείται πριν την εισαγωγή νωπών τροφίμων. Η λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί μενού έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο της ταχείας ψύξης. Το σύμβολο αναβοσβήνει, πιέστε ok για επιβεβαίωση. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες ή χειροκίνητα επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.

Διακοπές

Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί την ψύξη του ψυγείου σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του χρήστη. Η λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο μενού έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο vacation. Πιέστε “OK” για επιβεβαίωση. Για την αποκατάσταση της προηγούμενης ρύθμισης επαναλάβετε τη διαδικασία.

Σημαντικό: Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βγάλτε από το ψυγείο τα τρόφιμα που χαλάνε και αφήστε την πόρτα κλειστή, καθώς το ψυγείο διατηρεί θερμοκρασία κατάλληλη για την αποφυγή σχηματισμού δυσοσμίας.

ON/OFF

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση ψυγείου και καταψύκτη. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία stand-by πιέστε το κουμπί On/Off επί 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζονται δύο παύλες που επιβεβαιώνουν την κατάσταση stand-by. Για να ανάψετε πάλι τη συσκευή, εκτελέστε την ίδια διαδικασία έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η προγραμματισμένη θερμοκρασία.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση stand-by το φως στο εσωτερικό του ψυγείου και του καταψύκτη παραμένει σβηστό. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αυτή η λειτουργία δεν αποσυνδέει τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Stand-by του ψυγείου

Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί το ψυγείο ενώ παραμένει σε λειτουργία ο καταψύκτης. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Stand-by πιέστε το κουμπί “Fridge Stand-by” επί 3 δευτερόλεπτα. Για να ανάψετε πάλι το ψυγείο, εκτελέστε την ίδια διαδικασία έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η προγραμματισμένη θερμοκρασία. Όταν το ψυγείο βρίσκεται σε κατάσταση Stand-by, ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.

Διαθέσιμες λειτουργίες και ρυθμίσεις για τον καταψύκτη

-18°C Προγραμματισμένη θερμοκρασία καταψύκτη

Ταχεία κατάψυξη
Η λειτουργία αυτή πρέπει να ενεργοποιείται πριν την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί μενού έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο της ταχείας κατάψυξης. Πιέστε “OK” για επιβεβαίωση. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες ή χειροκίνητα επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.

Λειτουργία "Μισού φορτίου"
Όταν ο καταψύκτης δεν είναι εντελώς γεμάτος, τοποθετήστε το φαγητό στο κεντρικό καλάθι και επιλέξτε τη λειτουργία πιέζοντας το κουμπί Menu, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας . Το σύμβολο αναβοσβήνει. Πιέστε OK για επιβεβαίωση.

Λειτουργία Party
Η λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο μενού έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο party mode .
Το σύμβολο αναβοσβήνει, πιέστε ok για επιβεβαίωση. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ψύξη ποτών εντός του καταψύκτη. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο κινείται. 30 λεπτά μετά την επιλογή (χρόνος αναγκαίος για την ψύξη μιας φιάλης των 0,75 l χωρίς να σπάσει το γυαλί), το σύμβολο αναβοσβήνει, ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη ανάβει: βγάλτε τη φιάλη από τον καταψύκτη και πιέστε το κουμπί OK για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Σημαντικό: μην αφήνετε τη φιάλη στο εσωτερικό του καταψύκτη πέρα από τον άκρως αναγκαίο χρόνο για την ψύξη.

Εικονίδια προϊόντος, συναγερμού ή βλαβών

Λειτουργία “6th Sense”
Η λειτουργία 6th Sense (έκτη αίσθηση) ενεργοποιείται αυτόματα όταν:
- τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα τροφίμων για ψύξη ή/και κατάψυξη
- η πόρτα του ψυγείου ή/και του καταψύκτη μείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα
- παρουσιάζεται διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας και η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής ανέλθει σε επικίνδυνες τιμές για τη σωστή διατήρηση των τροφίμων.

Το εικονίδιο αναβοσβήνει επί 3 δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια παραμένει αναμμένο τον αναγκαίο χρόνο για την αυτόματη αποκατάσταση των ιδανικών συνθηκών διατήρησης των τροφίμων.

Μπλοκάρισμα των πλήκτρων
Αυτή η λειτουργία δεν επιτρέπει την τροποποίηση των ρυθμίσεων και το κατά λάθος σβήσιμο της συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε το μπλοκάρισμα των πλήκτρων, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "+" - "OK" - "-" επί 3 δευτερόλεπτα έως ότου ανάψει το σύμβολο : ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, εκτελέστε την ίδια διαδικασία έως ότου σβήσει το σύμβολο.

Συναγερμοί
Οι συναγερμοί αυτοί ενεργοποιούν ένα ηχητικό σήμα και φωτεινές ενδείξεις.
Συναγερμός θερμοκρασίας καταψύκτη
Ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα: το σύμβολο συναγερμού ανάβει και η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει.
Ενεργοποιείται όταν:
- Η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά στο ηλεκτρικό δίκτυο ή μετά από περίοδο εκτός λειτουργίας
- Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι ανεπαρκής
- Η ποσότητα τροφίμων που τοποθετήθηκε στον καταψύκτη είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής
- Η πόρτα του καταψύκτη παραμείνει για πολλή ώρα ανοιχτή

Σημειώσεις: στην περίπτωση αυτή η ένδειξη εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη

Συναγερμός Black Out
Στην οθόνη του καταψύκτη εμφανίζεται και αναβοσβήνει η μέγιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε κατά τη διακοπή ρεύματος. Ταυτόχρονα, ανάβει το εικονίδιο συναγερμού και ενεργοποιείται το ηχητικό σήμα. Ενεργοποιείται όταν:
- Παρουσιάζεται διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας και η εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη έχει ανέλθει σε τιμές που δε διασφαλίζουν τη σωστή διατήρηση των τροφίμων.

Για να διακόψετε τη λειτουργία συναγερμού πιέστε το πλήκτρο OK και στην οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
Σημείωση: συνιστάται να ελέγχετε την κατάσταση διατήρησης των τροφίμων.

Συναγερμοί λειτουργίας
Σε περίπτωση συναγερμού λειτουργίας, αναλόγως με το διαμέρισμα στο οποίο παρουσιάστηκε η βλάβη, εμφανίζονται επίσης ορισμένες ενδείξεις συναγερμού (π.χ. CF, AL01, AL02, AL03 ή AL04 κλπ...), καλέστε το Σέρβις και δηλώστε τον εμφανιζόμενο κωδικό.

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας ψυγείου
Το σύμβολο της πόρτας αναβοσβήνει και ενεργοποιείται το ηχητικό σήμα.
Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοικτή πάνω από 2 λεπτά.
Πιέστε OK για να διακόψετε το ηχητικό σήμα.
Αν η πόρτα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή μετά από άλλα 2 λεπτά, ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται πάλι. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί OK.
Σημείωση: με αυτές τις συνθήκες η ένδειξη 6th Sense ανάβει αυτόματα

Εικονίδιο βλάβης και κλήσης του Σέρβις (καλέστε το Σέρβις)

Ένδειξη Listeria - Η περιοχή του ψυγείου με την περισσότερη ψύξη (αναλόγως με το μοντέλο)

Ελάχιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου

Το σύμβολο υποδηλώνει την περιοχή του ψυγείου με την περισσότερη ψύξη. Για να επιτρέπεται η καλύτερη ρύθμιση, το ψυγείο διαθέτει δείκτη θερμοκρασίας (διατίθεται με το εγχειρίδιο οδηγιών), που επιτρέπει τον έλεγχο της μέσης θερμοκρασίας.

Έλεγχος θερμοκρασίας

Όταν η συσκευή λειτουργεί τουλάχιστον επί 24 ώρες, μπορείτε να ελέγξετε εάν η θερμοκρασία της περιοχής με την περισσότερη ψύξη είναι σωστή και, ενδεχομένως, να ρυθμίσετε το θερμοστάτη σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (βλ. "Ρύθμιση της θερμοκρασίας").
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου, η ποσότητα των τροφίμων στο εσωτερικό, η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας. Για τη ρύθμιση της συσκευής, πρέπει να λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Εάν το σύμβολο είναι σβηστό, η θερμοκρασία. του ψυγείου είναι πολύ υψηλή; Στην περίπτωση αυτή ρυθμίστε την τιμή της,. θερμοκρασίας και περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν ελέγξετε πάλι τη θερμοκρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μετά το άνοιγμα της πόρτας ή αφού γεμίσετε το ψυγείο, είναι φυσικό το σύμβολο να παραμείνει σβηστό για κάποιο χρονικό διάστημα, ειδικά αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλή.

Καθαρισμός
Πιέστε το κουμπί Stand-by που επιτρέπει το σβήσιμο του ψυγείου αφήνοντας τον καταψύκτη αναμμένο. Μπορείτε στη συνέχεια να αδειάσετε και να καθαρίσετε το ψυγείο.

Αλλαγή θέσης ραφιών:
Το ψυγείο επιτρέπει την αλλαγή της θέσης των ραφιών αναλόγως με τις ανάγκες σας.
- Για να βγάλετε το ράφι, τραβήξτε προς τα έξω το μέχρι τέρμα.
- Κρατήστε πατημένη την ασφάλεια όπως στη λεπτομέρεια της εικόνας και τραβήξτε το ράφι προς τα εμπρός έως ότου απελευθερωθεί. Μπορείτε να πιέσετε τις ασφάλειες χωριστά.
- Τραβήξτε τους πείρους προς τα έξω για να βγάλετε τους οδηγούς.
- Βγάλτε τους οδηγούς όπως στην εικόνα και τοποθετήστε τους στην επιθυμητή θέση.
- Για την τοποθέτηση των οδηγών τηρήστε την ένδειξη "Λ" που αναγράφεται στους οδηγούς.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε το ράφι στους οδηγούς.

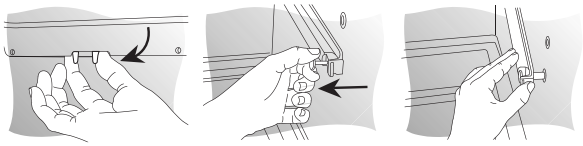

Εξαρτήματα ανεμιστήρα

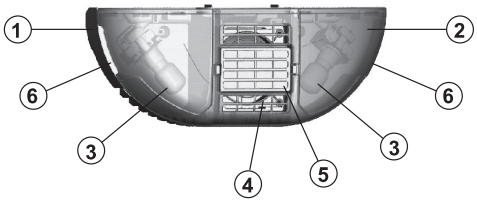

1. Βάση ανεμιστήρα
2. Καπάκι ανεμιστήρα
3. Λαμπτήρες
4. Ανεμιστήρας
5. Γρίλια αντιβακτηριακού φίλτρου
6. Εγκοπές για αφαίρεση καπακιού

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα.
Αμέσως μετά:
- Βγάλτε το καπάκι του ανεμιστήρα πιέζοντας στις εγκοπές (6) και τραβήξτε το προς τα έξω.
- Βγάλτε το λαμπτήρα τραβώντας τον (ο λαμπτήρας κουμπώνει πρεσαριστά και δεν ξεβιδώνεται).
- Ελέγξτε το λαμπτήρα και εν ανάγκη αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο: Τοποθετήστε το λαμπτήρα στη θέση του.
- Τοποθετήστε το καπάκι μέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει.

Προειδοποίηση:
- Μην αφήνετε το λαμπτήρα ακάλυπτο
- Ο λαμπτήρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15W.
- **Διατίθεται μόνο από το Σέρβις.**